


◇HDMIをパソコンと接続する

1. モニター本体のHDMIをとパソコンをへ接続します。
リモコンでモニターのスイッチをいれます。
-

◇Webカメラを接続する

1. WebカメラのUSBAをパソコンへ接続します。
その後は、自動的に利用できる状態になりますので、
操作は必要ありません。

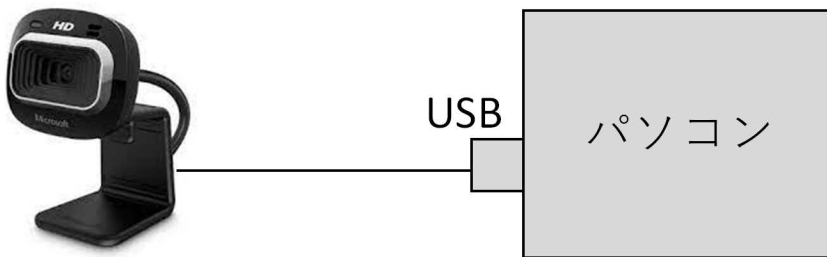

※WebカメラをZoomなど利用する際は、ビデオなどの設定からデバイスを選択してご利用ください。

◇マイクスピーカーを接続する

1. USBCケーブルによる接続

- ①USBAーUSBCケーブルでマイクとパソコンを接続します。
※自動的に電源がONになります。
- ②その後、自動的に利用できる状態になります。



※マイクスピーカーをZoomなどで利用する際は、マイクなどの設定からデバイスを選択してご利用ください。

Bluetoothによる接続については、次ページをご覧ください


◇マイクスピーカーを接続する（つづき）

2. Bluetoothによる接続

- ①マイクスピーカーの電源を入れます。
- ②bluetoothペアリングモードにします。
(BluetoothのLEDが点滅)
- ③パソコン、スマートフォンのBluetoothの設定画面を開き

b) Bluetooth ペアリングを介して、PC またはモバイル機器に接続する

本製品に初めて電源を入れると、自動的に Bluetooth ペアリングモードになります。

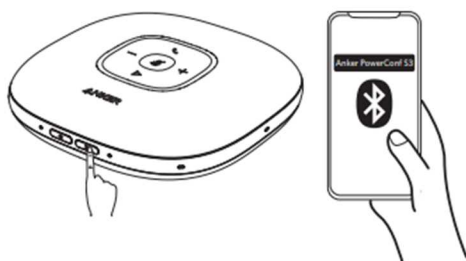

Bluetooth アイコン	押す	ペアリングモードに入ります
----------------	----	---------------

点滅するLED	青色に点滅	Bluetooth ペアリング中
点灯するLED	青色に点灯	Bluetooth 接続完了



- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器が利用可能な場合は、その機器に自動的に接続されます。
- Bluetooth 接続を解除するには、Bluetooth ボタンを再度押してください。

3. その他

ボタンの操作

+/-	押す、または長押しする	音量アップ/ダウン
電話機	押す	電話に出る/終了
	2秒間長押し	着信を拒否する
マイク消音	押す	マイクをミュートする、またはミュートを解除する
再生/一時停止	押す	音楽を再生/一時停止

ステータス LED

2秒間白色に点灯	電源または PC に接続された
緑色にゆっくりと点滅	着信
部分的に青く点灯	点灯した方向から音を検知した
時計回りまたは反時計回りに青く点灯	音量アップまたはダウン
赤く点灯	ミュートしている
緑色に点灯	電源ボタンを押してバッテリー残量を確認します